

# Delta

Pripraveni na jazdu





## PRÍSTROJOVÁ DOSKA



- 1 Lavá páka: ovládanie vonkajších svetiel - 2 Prístrojová doska - 3 Pravá páka: ovládání stíračů čelního okna, stírače zadního okna, trip computer - 4 Instant Nav/autorádio - 5 Schránka - 6 Ovládače na prístrojovej doske  
7 Ovládače klimatizácie - 8 Řadicí páka - 9 Ovládací páka tempomatu.



## SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ

- A Rychloměr
- B Palivoměr
- C Teploměr chladicí kapaliny motoru
- D Multifunkční displej
- E Otáčkoměr

  Kontrolky přítomné u verzí se vznětovým motorem



- A Rychloměr
- B Palivoměr
- C Teploměr chladicí kapaliny motoru
- D Multifunkční konfigurovatelný displej
- E Otáčkoměr




  Kontrolky přítomné u verzí se vznětovým motorem



## KLÍČ




Je dodáván spolu s CODE card (pokud je ve výbavě).

-  odemykání dveří, zavazadlového prostoru a deaktivace alarmu
-  mykání dveří, zavazadlového prostoru a aktivace alarmu
-  dálkové otevírání zavazadlového prostoru.

### Otvírání zvenku

Stiskněte tlačítko  klíče a následně zvedněte kliku.

### Zavírání zvenku

Zavřete dveře a následně stiskněte tlačítko  klíče.



## DVEŘE



Zavření zevnitř při zavřených dveřích  
Zamkněte tlačítko A pro zamknutí dveří.



Bezpečnost dětí(zadní dveře)

-  dveře otevíratelné zevnitř.
-  dveře zamknuté zevnitř

## SEDADLA



Přední sedadla s manuálním nastavováním

Podélné: zvedněte páku A a zatlačte sedadlo dopředu nebo dozadu.

Výška: opakovaně působte na páku B jak je vyznačeno šipkami.

Sklon opěradla: otáčejte rúžicí C.

Bederní opěrka: otáčejte rúžicí D.



Přední sedadla s elektrickým nastavováním

Multifunkční ovladač A:

- nastavení výšky sedadla;
- podélný posuv sedadla.

Multifunkční ovladač B:

- nastavení sklonu opěradla;
- nastavení bederní opěrky opěradla.


## VOLANT



Je nastavitelný svisle a podélně.

- 1 uvolněno (možné nastavování)
- 2 zajištěno.

## OPĚRKA HLAVY

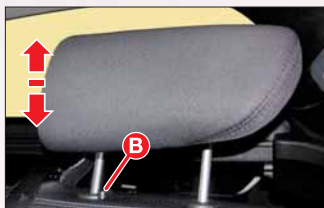

Předné

Nastavení nahoru: zvedněte opěrku hlavy.

Nastavení dolů: stiskněte tlačítko B a snížete opěrku hlavy.


Zadní

Nastavení nahoru

Uvedte opěrky hlavy do polohy “zcela vytaženo”.

Nastavení dolů: stiskněte tlačítko B a snížete opěrku hlavy.

## BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

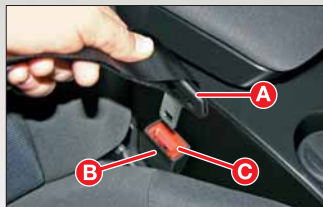

Zapnutí: uchopte přezku A a zasuňte ji do zámku B, až se ozve zajišťovací klapnutí.

Rozeptnutí: stiskněte tlačítko C.

## ZPĚTNÁ ZRCÁTKA



Vnitřní zrcátko

Normální poloha nebo poloha proti oslnění: prostřednictvím páky A.

Vnější zrcátka

B volba levé/pravé zrcátka

C nastavení zvoleného zrcátka.

## PÁKY U VOLANTU




### Vnější světla

- zhasnutá světla
- ☰ potkávací světla rozsvícená
- ☰ zatlačte páku směrem k palubní desce rozsvícená dálková světla
- ☰ aktivace snímače intenzity vnějšího osvětlení (automatické rozsvícení potkávacích a obrysových světel v závislosti na intenzitě vnějšího osvětlení).


### Ukazatele směru

- ❶ pravé ukazatele směru
- ❷ levé ukazatele směru.

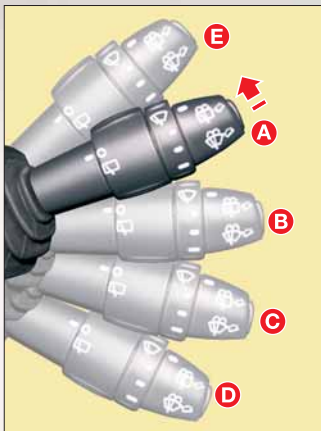

### Stírače čelního okna

- A stírače čelního okna vypnuté
- B provoz s cyklovačem
- C trvalý provoz nízkou rychlostí
- D trvalý provoz vysokou rychlostí
- E dočasný provoz

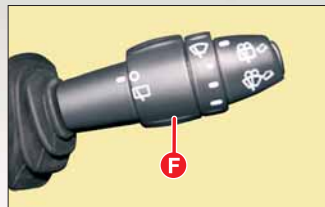

### Stírač zadního okna

Prstencem F na ☰.

### Ostříkovač zadního okna


Zatáhněte páku k volantu.

Při rozsvícených potkávacích světlech se přitažením páky k volantu zapnou i ostříkovače světlometů.

### Ostříkovač zadního okna

Zatlačte páku směrem k palubní desce .

## TEMPOMAT

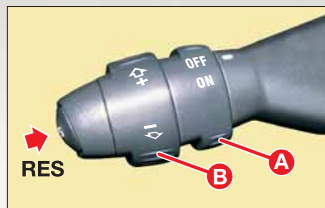

Prstenec A na:

ON zapnuté zařízení

OFF vypnuté zařízení

RES vyvolání uložené rychlosti.

Každým otočením prstence B směrem + nebo směrem – se zvýší nebo sníží o 1 km/h hodnota nastavené rychlosti.

Přidržením páky nahore nebo dole se hodnota mění plynule.

## KONCOVÁ A PŘEDNÍ SVĚTLA D O MLHY



Rozsvícení/zhasnutí koncových světel do mlhy:

– stiskněte tlačítko A na palubní desce.

Rozsvícení/zhasnutí předních světel do mlhy:

– stiskněte tlačítko B na palubní desce.

## ADAPTIVNÍ SVĚTLOMETY (AFS-Adaptive Xenon Light)



Jsou aktivní při nastartování motoru:

Rozsvícení adaptivních světlometů:

– stiskněte tlačítko A na palubní desce (kontrolka v tlačítku zhasnutá).

Zhasnutí adaptivních světlometů:

– stiskněte tlačítko A na palubní desce (kontrolka v tlačítku rozsvícená).

## VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA



Rozsvícení/zhasnutí:

- stiskněte tlačítko A na palubní desce.

## ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN



Ovládací tlačítka

- A otvírání/zavírání levého předního okna
- B otvírání/zavírání pravého předního okna
- C otvírání/zavírání levého zadního okna
- D otvírání/zavírání pravého zadního okna
- E blokování zadních ovládacích prvků.



## STARTOVÁNÍ MOTORU



Verze se zážehovým motorem

- zabrzděte parkovací brzdu;
- řadicí páka v neutrálu;
- sešlápněte pedál spojky až na doraz;
- otočte klíč do AVV a uvolněte jej při rozběhnutí motoru.

Verze Multijet

- zabrzděte parkovací brzdu;
- řadicí páka v neutrálu;
- otočte klíč do MAR a počkejte na zhasnutí kontrolky  a  (nebo symbolu na displeji)
- sešlápněte pedál spojky až na doraz;
- otočte klíč do AVV a uvolněte jej při rozběhnutí motoru.

## KLIMATICKÉ POHODLIE



Manuálně řízená klimatizace

Zapnutí: stiskněte tlačítko ⚙️ A.

Regulácia teploty: otáčejte knoflík B.



Automatická klimatizace

Zapnutí: stiskněte knoflík AUTO A.

Regulácia teploty: otáčejte jím.

## PŘEVODOVKA



Pro zařazení zpátečky R:

v poloze neutrálu zvedněte posuvný prsteneč A umístěný pod hlavicí a současně páku vychyľte doleva a následně dopředu.

Pro verzi 1.6 Multijet: v poloze neutrálu zvedněte posuvný prsteneč A umístěný pod hlavicí a současně páku vychyľte doprava a následně dozadu.

## ČERPÁNÍ PALIVA



Verze se zážehovým motorem

Používejte výhradně bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95 RON nebo vyšším (norma EN228).

Verze Multijet

Používejte výhradně motorovou naftu (norma EN590).

Otevření víčka nádrže

Při odemknutých dveřích:

- otevřete dvířka A;
- vyšroubujte víčko B;
- během čerpání umístěte víčko způsobem uvedeným na obrázku.

Fiat Auto S.p.A.  
Customer Services - Technical Services - Service Engineering  
Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)  
Výtisk č. 530.03.294 - 10/2008 - 1. vydání



Údaje obsažené v tejto publikácii majú informatívny charakter. Lancia môže kedykoľvek oznámiť zmeny na modeloch, opísaných v tejto publikácii, technického alebo komerčného charakteru. Pre ďalšie informácie sa prosím obráťte na servis Lancia. Vytlačeno na ekologickom papíre bez chlóru.